


Electronium TK – Bank-Modus - Tastenbelegung

Um alle 128 Programm-Nummern mit der Electronium TK – Tastatur anzuwählen

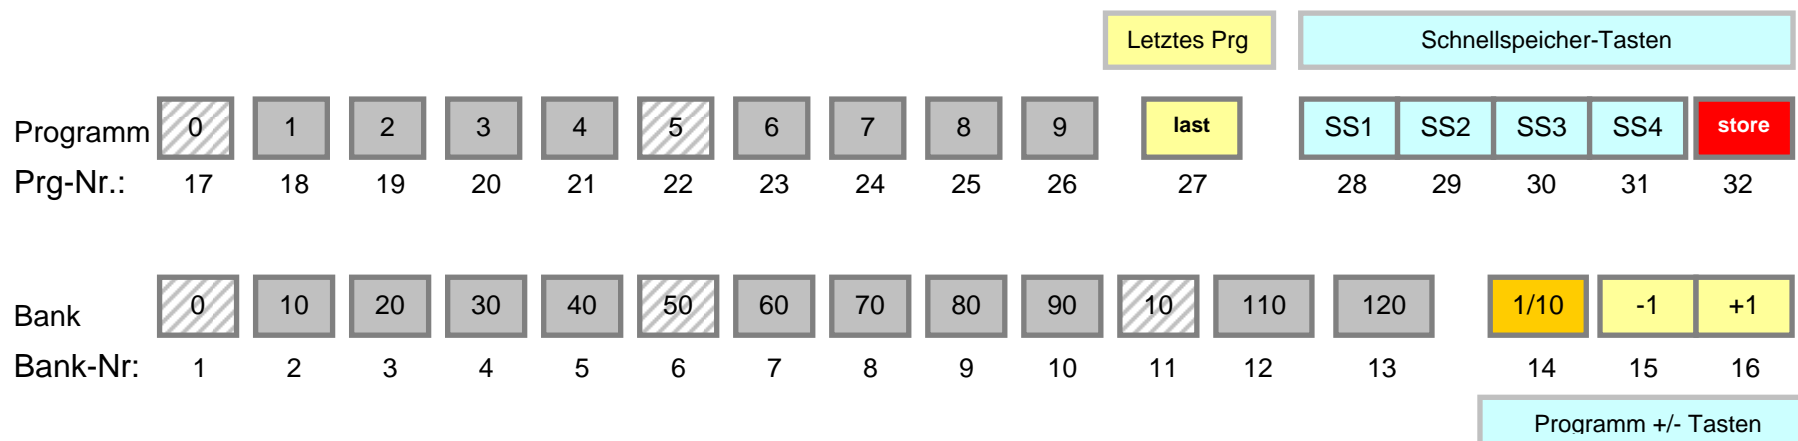

Die nachfolgende Programmnummern-Belegung ist gültig, wenn in den globalen Einstellungen (mit aktiviertem Experten-Modus) unter „Programm Bank-Modus“ die Option „bank tk“ aktiviert ist.

- 1) Programm- und Bank-Tasten:** Zuerst wird in der unteren Reihe die Zehnerbank angewählt. Dann kann die Programmnummer in der oberen Reihe gewählt werden.
 - Die Bank bleibt erhalten und muss vor weiteren Programmwechseln nicht neu gedrückt werden.
 - Wechseln der Bank wird erst effektiv, wenn in der oberen Reihe eine Programmnummer gewählt wird.
- 2) Programm- und Bank-Tasten:** Die Taste „Last“ schaltet zwischen den beiden letzten Programmen hin und her.
- 3) Schnellspeicher-Tasten:** Die aktuelle Programm-Nummer kann durch drücken der „store“ – Taste und anschließendes Drücken einer der Tasten SS1 – SS4 auf der jeweiligen Position abgelegt werden. Einfaches Drücken der Tasten SS1 – SS4 ruft diese Programme ab.
- 4) Programm +/- Tasten:** Drücken der „+1“, bzw. „-1“ – Taste erhöht, bzw. erniedrigt die Programmnummer um eins. Die Taste „1/10“ schaltet zwischen Einer- und Zehner-Schritten hin und her.